

報道関係者各位

2025年8月8日

株式会社アルファポイント



## 枕用ハンディUV-Cライト「Bk-Pillow light」を 2025年8月8日(金)より販売開始します

株式会社アルファポイント（本社：愛知県名古屋市中区大須3丁目30-40 万松寺ビル10F 代表取締役：丸山和之、以下アルファポイント）は、宿泊施設でのベッドメイキングや、日常生活のお悩みに際した清潔を保つためのマストアイテムとして、枕用のハンディUVライト「Bk-Pillow light」を  
2025年8月8日(金)より販売いたします。

皆さまの快適な生活を、この1台からはじめてください。



◎ 本リリースに関するお問合せ

株式会社アルファポイント 担当：大西

E-mail : [info@alphapoint.co.jp](mailto:info@alphapoint.co.jp) TEL : 052-262-5558

報道関係者各位

2025年8月8日

株式会社アルファポイント

## 洗えない枕の悩みを解決

UV-Cライトが、枕の側地、カバー、中綿の隙間など、洗濯が難しい部分に短時間で高い除菌効果を発揮しウイルス、カビ、ダニを効率的に低減し、より清潔な睡眠環境を提供します。また、製品については、持ち手にABSを使用したユーザビリティの高い洗練されたデザインが主な特徴となります。

## 対象ユーザー

- アレルギー症状でお悩みの方
- 衛生管理に高い意識を持つご家庭
- ホテル・旅館などの宿泊施設

価格 9,900円（税込）

8月末日までにご購入の方は7,700円（税込）  
となる特典もございます。



## 『Bk-Pillow light』の特徴

### ① 高性能UV-C LED

6灯式の高出力UV-C LED（波長260～280nm）を搭載し、最大3.6Wの出力で効率的な除菌を実現。5cmの距離で約5秒、20cmの距離で約10秒で99.9%の除菌効果を発揮します。

### ② コンパクト設計

219×34×40mmのスリムなボディで、枕のあらゆる部分に簡単にアクセス。重量はわずか270gで、どなたでも手軽に使用できます。

### ③ 長時間バッテリー

2,000mAhのリチウムイオン電池を内蔵し、フル充電（約2.5～3時間）で約90分の連続使用が可能。1回10秒の使用で約500回分の除菌処理ができます。また、USB Type-C対応の充電ポートで、取り回しも良いです。

◎ 本リリースに関するお問合せ

株式会社アルファポイント 担当：大西

E-mail : info@alphapoint.co.jp TEL : 052-262-5558

報道関係者各位

2025年8月8日

株式会社アルファポイント



## 使用シーン①： 自宅での日常使用

### ①朝の日課として

起床後、枕の表面を照射することで細菌などを低減。わずか1～2分の作業で、帰宅後の快適な睡眠環境を準備できます。

### ②週末のメンテナンス

枕カバーを外して内側の側地まで照射。普段届かない部分のダニやカビを効果的に低減し、アレルギー症状の軽減に貢献します。

### ③季節の変わり目に

湿度が高くなる梅雨時や、アレルギー症状が悪化しやすい春先には、特に入念な除菌を。シーズン前の対策で快適な睡眠を確保します。



## 使用シーン②： ホテル・旅館での活用

### 客室清掃の品質向上

リネン交換後、枕の表面を短時間で除菌。目に見えない衛生管理で、お客様の満足度を高めます。特にアレルギーをお持ちのお客様には、事前リクエストに応じて入念な除菌サービスを提供できます。

### 業務効率の改善

洗濯できない枕も短時間で衛生的に。洗濯・乾燥の手間と時間を削減しながら、高い清潔度を維持できるため、業務効率と衛生品質の両立が可能になります

- 1部屋あたりの清掃時間を短縮
- 水や洗剤の使用量を削減
- 枕の寿命を延長し、コスト削減に貢献

◎ 本リリースに関するお問合せ

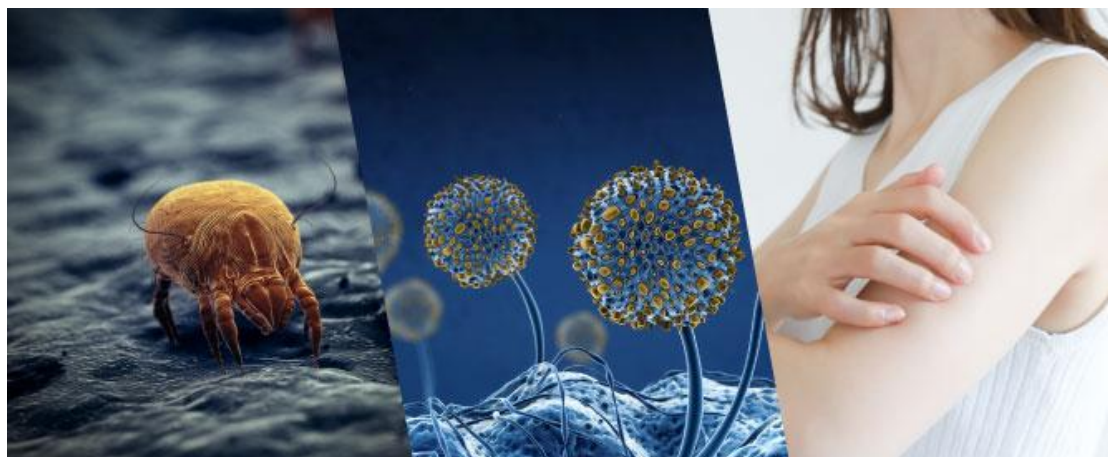
株式会社アルファポイント 担当：大西

E-mail : info@alphapoint.co.jp TEL : 052-262-5558

報道関係者各位

2025年8月8日

株式会社アルファポイント



## アレルギー対策としての効果

### ダニアレルゲンの低減

UV-C照射によりアレルゲン物質の発生を抑制。喘息やアトピー性皮膚炎などのアレルギー症状の緩和に貢献します。

### カビ孢子の低減

湿気を吸収しやすい枕内部のカビ孢子を効果的に低減。呼吸器系アレルギーの原因となるカビの繁殖を防ぎます。

### 皮膚刺激の軽減

細菌やウイルスの除去により、枕との接触による皮膚刺激や肌荒れを軽減。より快適な睡眠環境を実現します。

「毎日の除菌を始めてから、朝起きた時の目のかゆみが明らかに減りました。こんなに簡単なケアで効果があるとは思いませんでした。」

## 安全にお使いいただくために

### 正しい使用方法

照射中は目を直接見ないようにしてください。また、人や動物に直接照射することは絶対に避けてください。付属の取扱説明書に従った正しい使用をお願いします。

### 効果の範囲を理解する

本製品は枕の表面および浅層部分の除菌を目的としています。中綿の深層部分まで光が到達するものではありません。定期的な枕の洗濯や交換と併用することをお勧めします。

### お子様の安全確保

お子様の手の届かない場所に保管し、使用時は必ず大人の監視のもとで行ってください。安全センサーを過信せず、常に注意して取り扱しましょう。

◎ 本リリースに関するお問合せ

株式会社アルファポイント 担当：大西

E-mail : info@alphapoint.co.jp TEL : 052-262-5558

報道関係者各位

2025年8月8日

株式会社アルファポイント

## ◎ 販売ホームページ

商品の購入はコチラからお願いします。



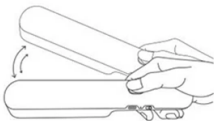

【IQラボ 楽天市場店】

<https://item.rakuten.co.jp/iqlabo/bk-uvc-l/>

## 製品詳細

- ・製品サイズ : 219×34×40mm
- ・素材 : ABS、PP、PC
- ・重量 : 270g
- ・入力 : DC5V/1A
- ・電源口 : TYPE-C
- ・充電時間 : 約2.5～3H
- ・UV : UV-C
- ・同梱品 : TYPE-Cケーブル
- ・収納袋 : ストラップ

## 使用方法

- 
- ① Type-Cケーブルで本体を充電します。
- 
- ② 安全ロックを矢印の方向へ動かし、ロックを解除します。  
背面の電源ボタンを押して、電源のON/OFFを行います。
- 
- ③ 除菌したい場所や物にライトをかざして  
5回程度往復させます。  
ライトの距離は3cm以内を推奨いたします。
- 
- ④ 使用後は電源をOFFにし、安全ロックをします。

## 注意事項

UVライトは人に向けての照射は危険ですので、絶対におやめください。

## 【組織概要】

### 【販売元】株式会社アルファポイント

所在地：愛知県名古屋市中区大須三丁目30番40号

代表者：代表取締役 丸山和之

設立：1984年3月

資本金：3,500万円

URL：<http://www.alphapoint.co.jp/>

## ◎ 本リリースに関するお問合せ

株式会社アルファポイント 担当：大西

E-mail：[info@alphapoint.co.jp](mailto:info@alphapoint.co.jp) TEL：052-262-5558